

col. 0001



col. 1140



col. 0002



col. 0411



col. 0040



col. 0200




col. 0810



col. 0999 schwarz nur für Art. 60410



Ösenband

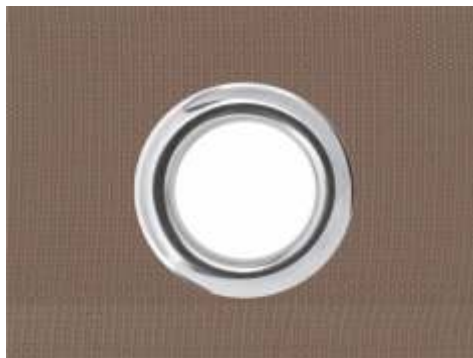

Art. 60410, col. 0200, Breite: 10 cm,
Rapport: 17,5 cm, Zugabe: 150 - 200%

Bistro Ösenband



Art. 60780, col. 0200, Breite: 6 cm,
Rapport: 10 cm, Zugabe: 150 - 200%,



Die Ösenbänder ermöglichen perfekte
Dekorationen ohne großen Aufwand
und Kosten, mit nur einer Naht!

1. Gewebelassche aufklappen,
2. Stoff einlegen,
3. annähen und fertig!

1122


ÖSEN BAND

Nähanleitung



Das Ösenband zwischen zwei Ösen in
der Mitte abschneiden. Für einen
optimalen seitlichen Abschluss ist dabei
auf eine **gerade Anzahl** der Ösen zu
achten.

Der Vorhangstoff wird nun auf die
gleiche Länge wie das Ösenband
zugeschnitten.

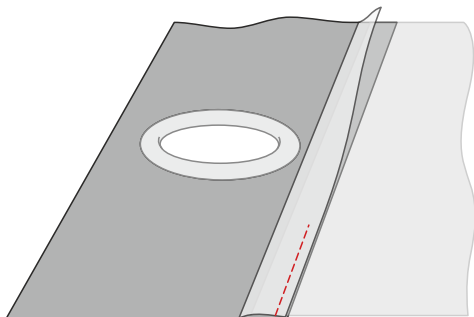

Das Ösenband ermöglicht eine perfekte Dekoration mit nur einer Naht!



Die Gewebelasche am Ösenband aufklappen.



Den zugeschnittenen Stoff in die Lasche einlegen.



Die Gewebelasche wieder schließen und den Stoff annähen.



Das Ösenband und den Stoff an den Seitenkanten zusammen (ca. 2cm doppelt) säumen.



Den fertigen Ösenschal so auf die Stange hängen, dass die beiden Ösenschalenden nach hinten zeigen.



Dekorationsbeispiele



Einen Videofilm zur Montage- und Nähanleitung finden Sie im Download-Bereich unter:
www.gerster.com