

Raumteiler

ideal mit NEUAVE

Art. 6113
 Art. 6122 beschichtet
 Art. 61130 schwarz
 Drehgleiterabstand: 6 cm
 Falentiefe: 9 bis 14 cm

Rapport:
 bei 200 % Zugabe: 12 cm
 bei 250 % Zugabe: 15 cm
 bei 280 % Zugabe: 17 cm

Passende 6 cm Kordeln:

für handelsübliche Schienen und Stangen mit Innenlauf: 1 cm
 Art. 14051 6 cm 0,3 cm

für handelsübliche Schienen u. Stangen mit Innenlauf in Fb. Schwarz: 1,2 cm
 Art. 14133 6 cm 0,3 cm

für schmale Innenlaufsysteme: 0,53 cm
 Art. 14067 6 cm 0,3 cm

für flache Innenlaufsysteme: 1 cm
 Art. 14082 6 cm 0,2 cm

für flache Innenlaufsysteme in Fb. Schwarz: 1 cm
 Art. 14169 6 cm 0,2 cm

für mini Innenlaufsysteme: 0,5 cm
 Art. 14139 6 cm 0,2 cm


Endhaken: Art. 14060



Endhaken: Art. 14167




Bremse:
 Art. 14143 und Art. 14168



Gardinenhaken:
 Art. 14054, 14166, 14155, 14189



Gardinenband:
 Art. 6113
 Art. 6122
 Art. 6112
 Art. 6121

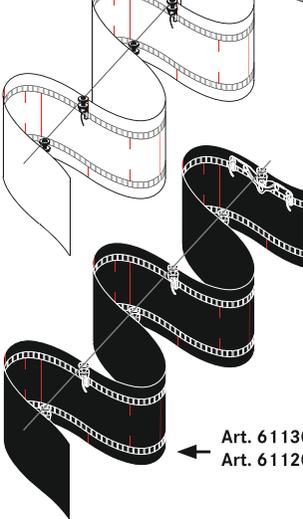

Art. 6112 und
 Art. 6121 beschichtet
 Art. 61120 schwarz
 Drehgleiterabstand: 8 cm
 Falentiefe: 12 bis 18 cm

Rapport:
 bei 200 % Zugabe: 16 cm
 bei 250 % Zugabe: 20 cm
 bei 280 % Zugabe: 23 cm

Passende 8 cm Kordeln:

für handelsübliche Schienen und Stangen mit Innenlauf: 1 cm
 Art. 14052 8 cm 0,3 cm


für handelsübliche Schienen u. Stangen mit Innenlauf in Fb. Schwarz: 1,2 cm
 Art. 14134 8 cm 0,3 cm

für schmale Innenlaufsysteme: 0,53 cm
 Art. 14072 8 cm 0,3 cm

für flache Innenlaufsysteme: 1 cm
 Art. 14109 8 cm 0,2 cm

für flache Innenlaufsysteme in Fb. Schwarz: 1 cm
 Art. 14170 8 cm 0,2 cm

für mini Innenlaufsysteme: 0,5 cm
 Art. 14140 8 cm 0,2 cm

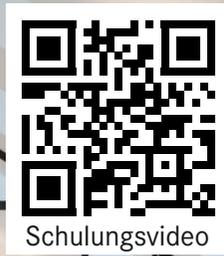

Schulungsvideo

...ohne sichtbares Band



Die obere Vorhangstoffkante 2 cm umschlagen und bügeln. Dann das Gardinenband an beiden Bandenden einschlagen und an die obere Vorhangkante anlegen.



Das beschichtete Gardinenband ohne Köpfchen aufbügeln.




Das aufgebügelte Gardinenband mit zwei Nähten annähen. Die erste Naht oberhalb der erster Taschenreihe, die zweite Naht unterhalb der zweiten Taschenreihe.




Das Gardinenband nach innen umschlagen und die Kante bügeln.



Das Gardinenband und den darunter liegenden Stoff nach hinten umschlagen, so dass 3 Lagen Stoff entstehen.

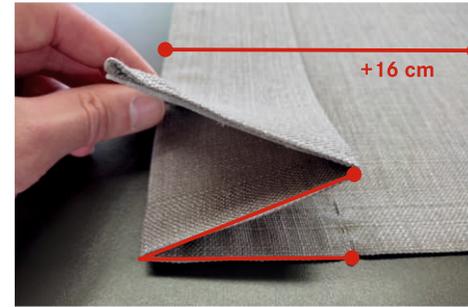

Zur fertigen Höhe müssen 16 cm (Umlage) dazu gerechnet werden.

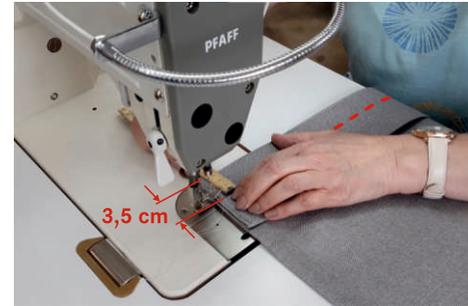

Die dritte Naht 3,5 cm von der Oberkante entfernt durchnähen, damit die Taschenreihe zum Einhängen des Gardinenhakens frei liegt.



Die Gardinenhaken an der gewünschten Markierung einhängen.