

Art. 6113

Art. 6122 beschichtet

Art. 61130 schwarz

Drehgleiterabstand: **6 cm**

Faltentiefe: 9 bis 14 cm

Rapport:

bei **200 %** Zugabe: 12 cm

bei **250 %** Zugabe: 15 cm

bei **280 %** Zugabe: 17 cm

Passende 6 cm Kordeln:

für **handelsübliche** Schienen und Stangen mit Innenlauf:



in Farbe **schwarz** Art. 14186

für **handelsübliche** Schienen und Stangen mit Innenlauf:



in Farbe **schwarz** Art. 14133

für **schmale** Innenlaufsysteme:



für **flache** Innenlaufsysteme:



in Farbe **schwarz** Art. 14169

für **mini** Innenlaufsysteme:



in Farbe **schwarz** Art. 14194


Endhaken: **Art. 14060**



Endhaken: **Art. 14167**




Bremse:
Art. 14143 und Art. 14168



Gardinenhaken:
Art. 14054, 14166, 14155, 14189



Gardinenband:
Art. 6113
Art. 6122 →
Art. 6112
Art. 6121



Art. 6112 und

Art. 6121 beschichtet

Art. 61120 schwarz

Drehgleiterabstand: **8 cm**

Faltentiefe: 12 bis 18 cm

Rapport:

bei **200 %** Zugabe: 16 cm

bei **250 %** Zugabe: 20 cm

bei **280 %** Zugabe: 23 cm

Passende 8 cm Kordeln:

für **handelsübliche** Schienen und Stangen mit Innenlauf:



in Farbe **schwarz** Art. 14187

für **handelsübliche** Schienen und Stangen mit Innenlauf:



in Farbe **schwarz** Art. 14134

für **schmale** Innenlaufsysteme:



für **flache** Innenlaufsysteme:



in Farbe **schwarz** Art. 14170

für **mini** Innenlaufsysteme:



in Farbe **schwarz** Art. 14195


0725_www.gerster.com

NEUAVE

Nähanleitung




Die gewünschte fertige Breite der Dekorationsfläche ermitteln. Drehgleiterkordel auf die gewünschte fertige Breite der Dekorationsfläche auslegen. Dann die Anzahl der Drehgleiter abzählen. Für einen optimalen seitlichen Wellenabschluss ist auf eine gerade Anzahl zu achten! Die Gardinenbandlänge nach der Zugabe in % ermitteln und abmessen.

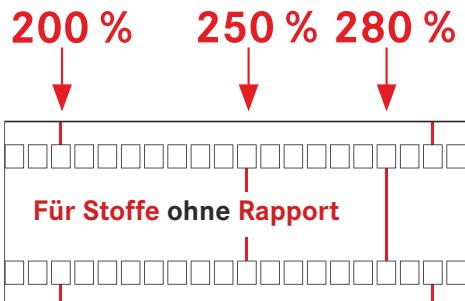

Auf dem Gardinenband die gleiche Anzahl, wie die abgezählten Drehgleiter, von den Markierungen aus der gewünschten Zugabe abzählen. Zusätzlich eine halbe Faltentiefe pro Seite dazugeben plus je Ende 2 cm für den Umschlag. Das Band abschneiden. Die Stoffzuschnittbreite richtet sich nach der Gardinenbandlänge, zzgl. der gewünschten Seitensumzugabe.

Den Vorhangstoff an beiden Seiten säumen.

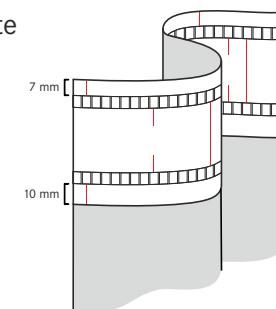

Für die Berechnung der Zugaben für **Stoffe mit Rapport** beachten Sie bitte die Newave Arbeitsanleitung, siehe Mediathek unter: www.gerster.com



Das aufgebügelte Gardinenband mit zwei Nähten annähen. Die erste Naht oberhalb der ersten Taschenreihe, die zweite Naht unterhalb der zweiten Taschenreihe.

Die Gardinenhaken an den Markierungen der gewählten Prozentsugabe einhängen. An den jeweils letzten Drehgleiter der Kordel den Endhaken einhängen und mit zwei Gardinenhaken an den passenden Taschen fixieren. Der Endhaken bringt Stabilität am rechten und linken Wellenabschluss.

Die Drehgleiterkordel in das Schienensystem einfädeln und einen Gardinenhaken nach dem anderen einhängen.

Das untere Loch in der Mitte unten am Endhaken dient dazu, einen Schleuderstab einzuhängen. Zum Waschen des Vorhangs nur die Gardinenhaken aushängen, die Kordel verbleibt dabei im Schienen-/Stangenlauf.

 Einen Videofilm zur Montage- und Nähanleitung finden Sie im Download-Bereich unter: www.gerster.com