




Den Schnurbeschwerer, z.B. **Art. 1691** einhängen und das Rollo aufhängen.

Hierzu gibt es mit dem Haftband drei Möglichkeiten:

- Mit dem Flauschband an ein Klettband
- Mit Gardinenhaken an eine Schiene
- Mit einer Vitragenstange (durch den Hohlraum)

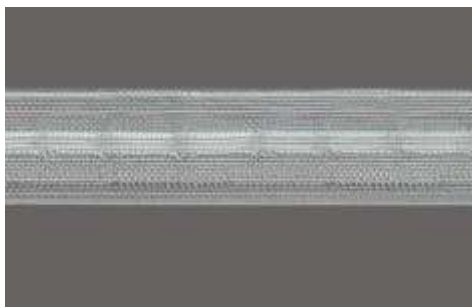


Rolloband

Art. 6201, volltransparent

Breite: **22 mm**

Rapport: 4,3 mm

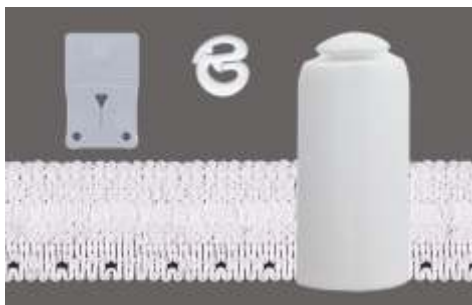

Nur einmal nähen! Gerader Faltenwurf!

Benötigtes Zubehör:

Art. 14116 PVC Clip

Art. 1853 S-Haken

Art. 6772 Haftband, Breite: 30 mm

Art. 1691 Schnurbeschwerer

Art. 3285 Gardinenkordel

Art. 1544 Paneelleiste

Art. 1545 Schutzkappe

Art. 14115 Fiberglasstab

ROLLOBAND

...mit Stäben
aus Fiberglas

Nähanleitung



Nur einmal nähen!
Gerader Faltenwurf!



Stoff auf entsprechende Höhe und Breite zuschneiden. Dabei die Saumzugabe beachten.


Beispiel: Höhe 60 cm: oben + 3 cm (für Gardinenband) und unten + 7 cm (2 x 3,5 cm für Saum für Paneelleiste)
Breite 80 cm: + je Seite 5 cm Saumzugabe. Dann auf beiden Seiten den Seitensaum nähen.



Oben das Haftband **Art. 6772** annähen.



Unten den Saum für die Paneelleiste **Art. 1544** + Schutzkappe **Art. 1545** nähen. Darauf achten dass am Beginn ein ca. 3 cm langes Stück offen bleibt so dass man dort die Paneelleiste einschieben kann.

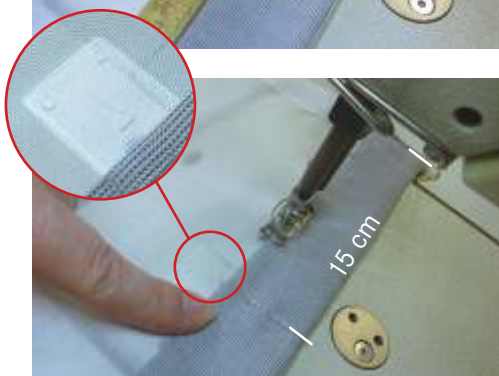

Jeweils rechts und links nach ca. 15 cm vom äußeren Rand (unabhängig von der Breite des Rollos) einen PVC-Clip **Art. 14116** mit einnähen (siehe Lupe).



Das Rolloband **Art. 6201** am Ende etwas umschlagen und der Breite nach annähen (verriegeln).

Achtung: Öffnung für Fiberglasstab beachten – muss direkt an der äußeren Kante sein.




Das Rolloband mit nur einer Naht horizontal annähen. Am Ende das Band wieder etwas umschlagen und der Breite nach annähen (verriegeln). Das Annähen des Rollobandes in gewünschten Vertikalabständen beliebig oft wiederholen.



Den Stoff bügeln. Unten in den Saum die Paneelleiste **Art. 1544** mit den Schutzkappen **Art. 1545** einschieben. Dann die Fiberglasstäbe **Art. 14115** in die Rollobänder einstecken.



Zwei S-Haken **Art. 1853** in die unteren Löcher des Haftbands in den gleichen Abständen der unten eingenähten PVC-Clips (ca. 15 cm vom rechten und linken Rand) einhängen. Einen zusätzlichen S-Haken in die Mitte und einen weiteren am rechten oder linken Ende einhängen.

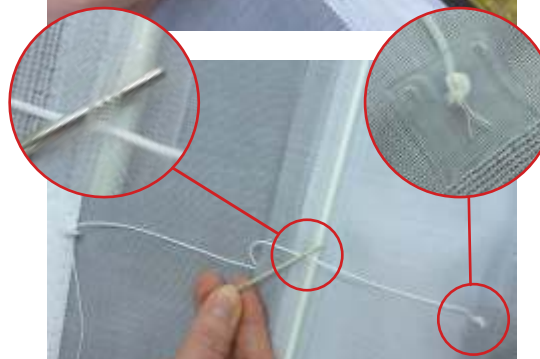

Jeweils am Anfang der beiden Gardinenkordeln **Art. 3285** einen Doppelknoten machen und an den PVC-Clips **Art. 14116** fixieren. Dann die Gardinenkordeln von unten nach oben absolut senkrecht durch die passenden Laschen an den horizontal verlaufenden Rollobändern einfädeln, oben durch die S-Haken ziehen und in eine Richtung (rechts od. links) umlenken. Beide Kordeln am Ende verknoten.